






# Инструкция по сборке

Ролекс

Комод 2

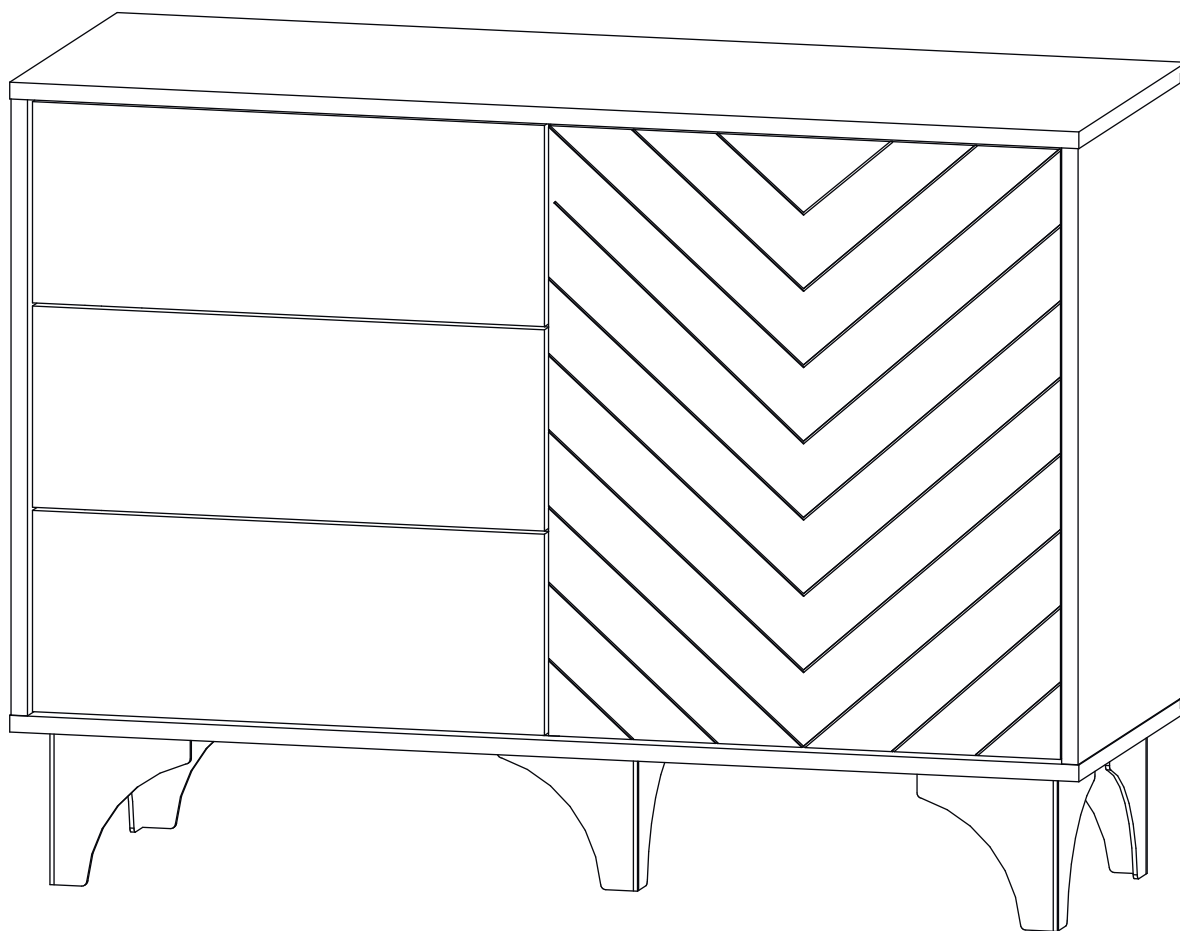





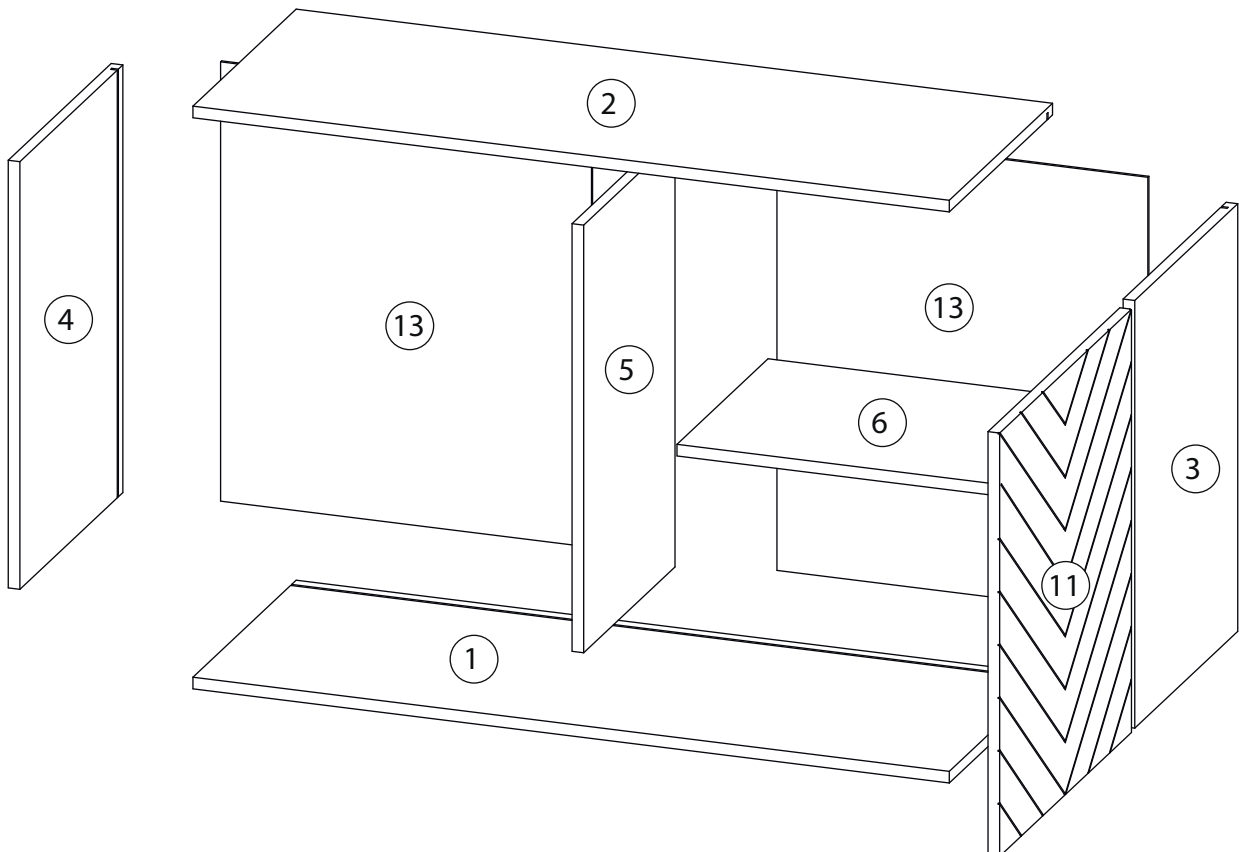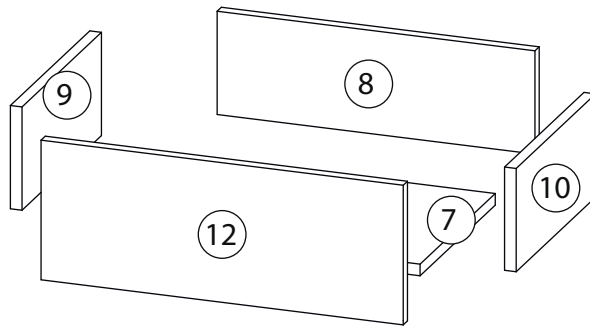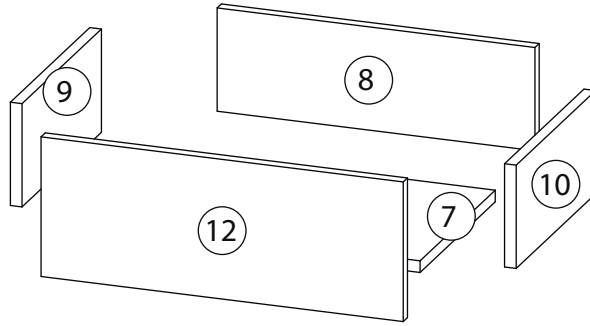
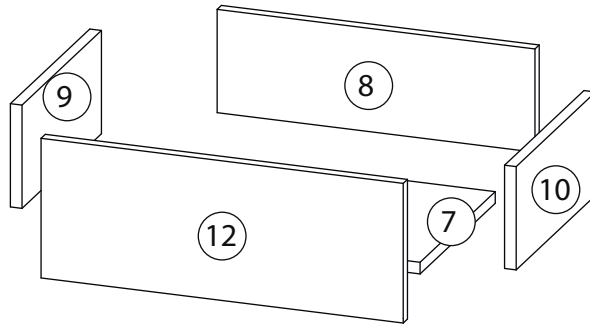

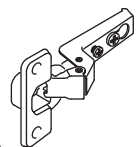
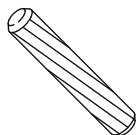
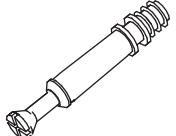



# Детали




# Детали

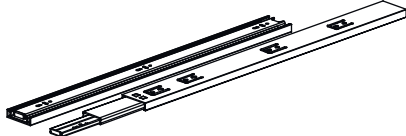Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	1040	390
2	Крыша	1	1040	390
3	Бок правый	1	588	389
4	Бок левый	1	588	389
5	Вертикаль	1	588	345
6	Горизонталь	1	495	344
7	Дно ящика	3	437	284
8	Задн. пан. ящика	3	437	142
9	Бок. ящ. левая	3	300	142
10	Бок. ящ. правая	3	300	142
11	Фасад	1	498	582
12	Фасад ящика	3	498	192
13	Задняя стенка	2	604	510

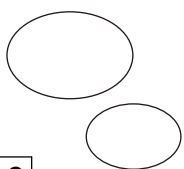
# Фурнитура

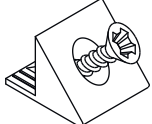			
14	15	16	17
Шариковые направляющие с толкателем		Ключ зиг-заг к шестиграннику	Опора
			
18	19	20	21
Упор-защелка с толкателем	Заглушки	Евровинт 6,3x13	Петля вкладная
			
23	24	25	26
Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Скоба для задней стенки
			
			27
			Фиксатор задней стенки


# 1

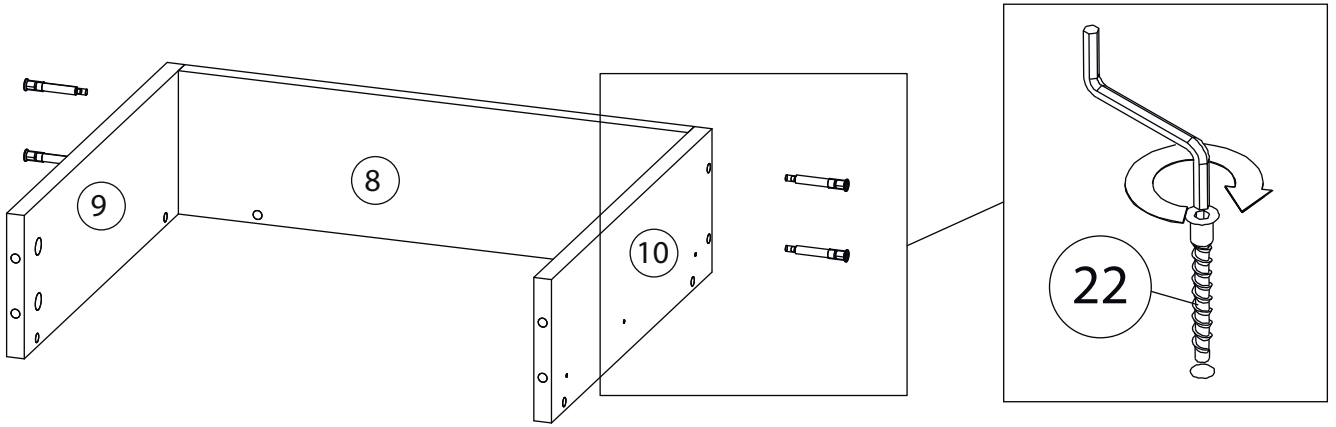



# 2

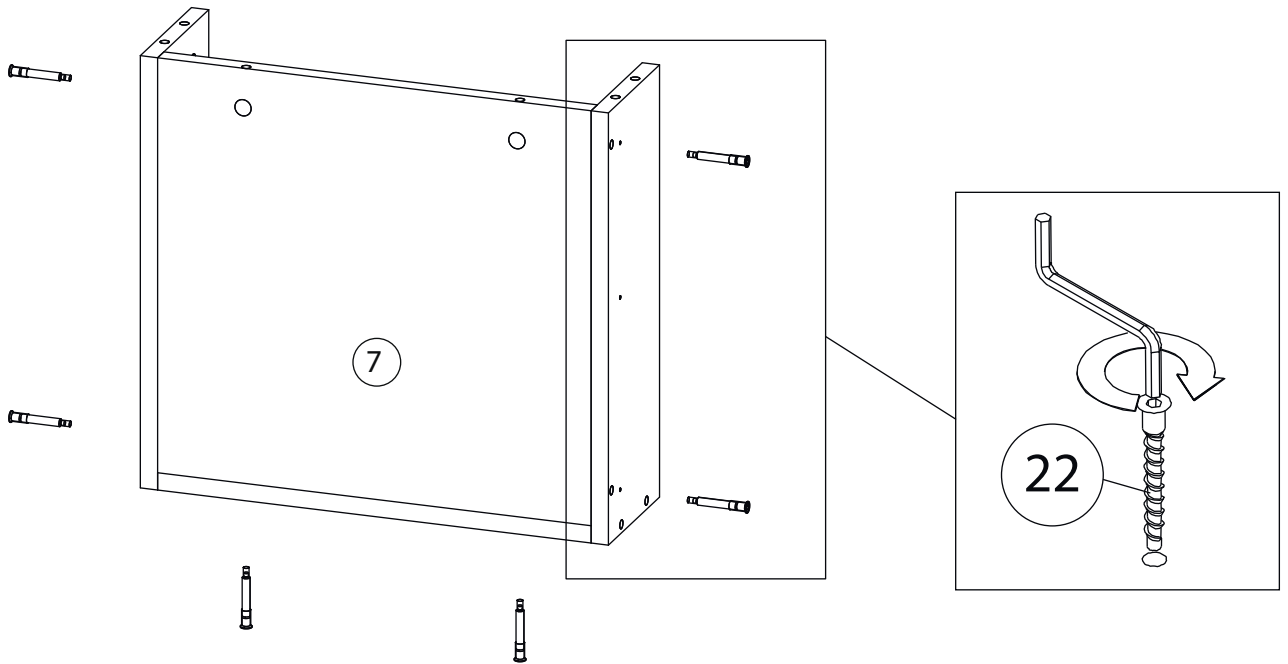

# 3

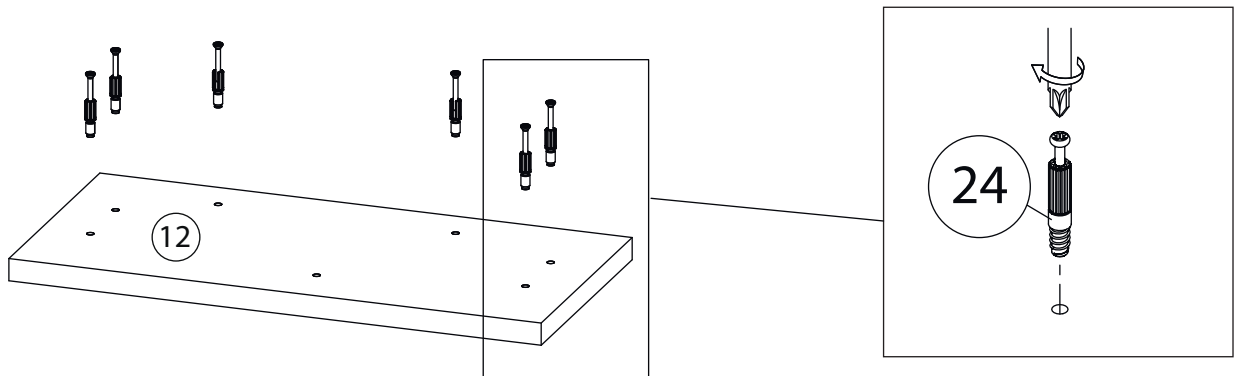

# 4

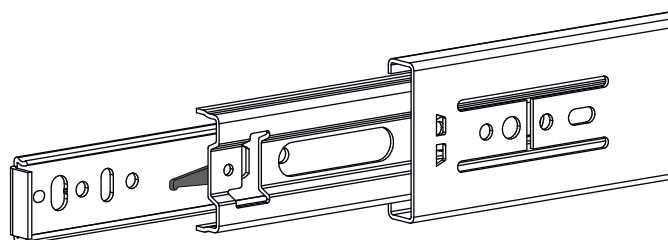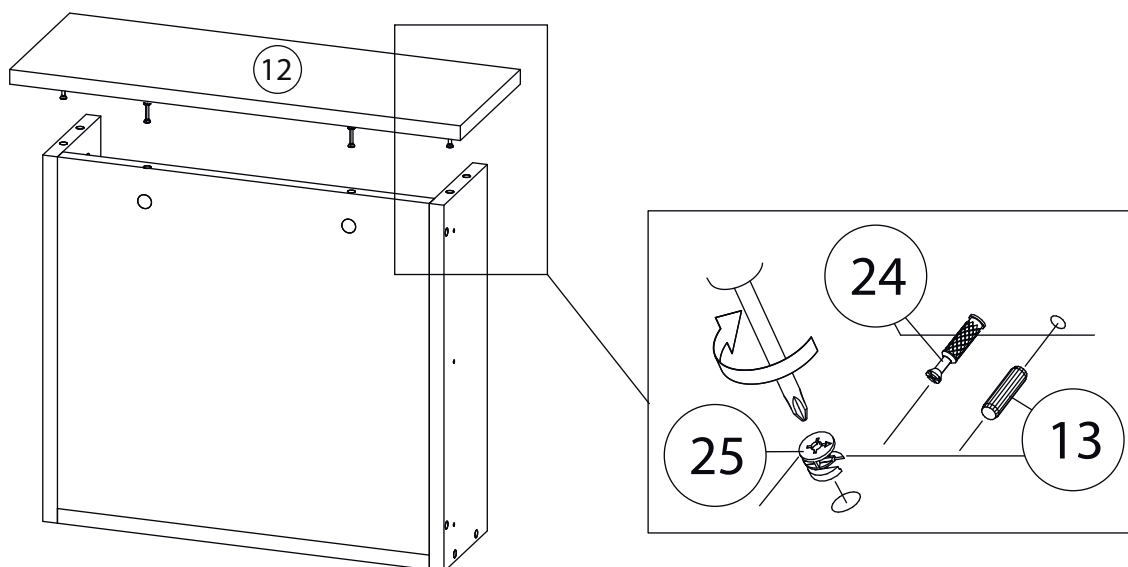


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

### Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

# 5


### Шариковые направляющие

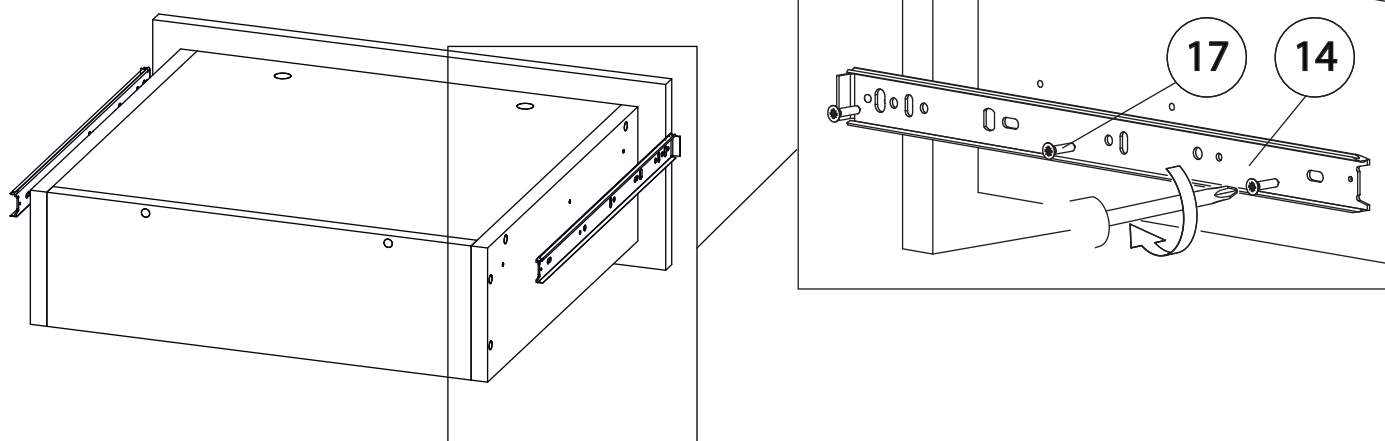


# 6

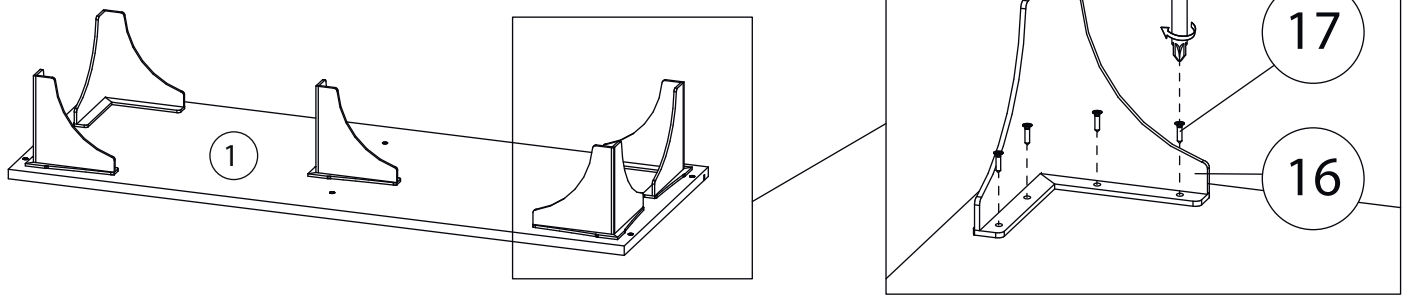


# 7

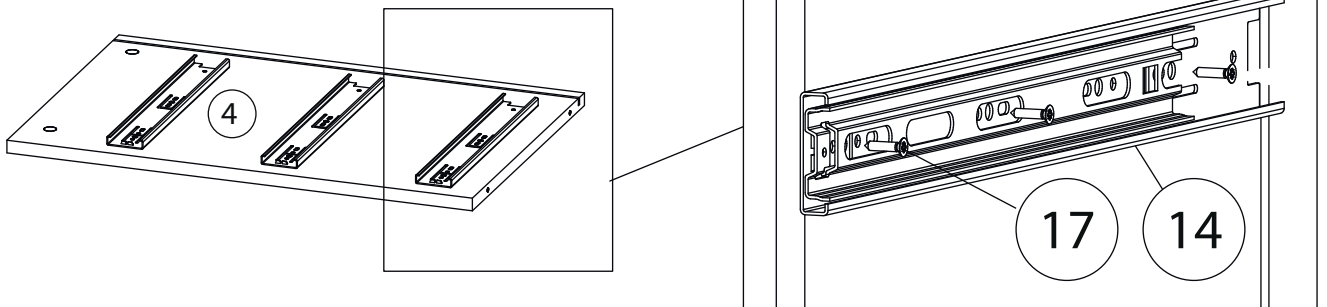


# 8

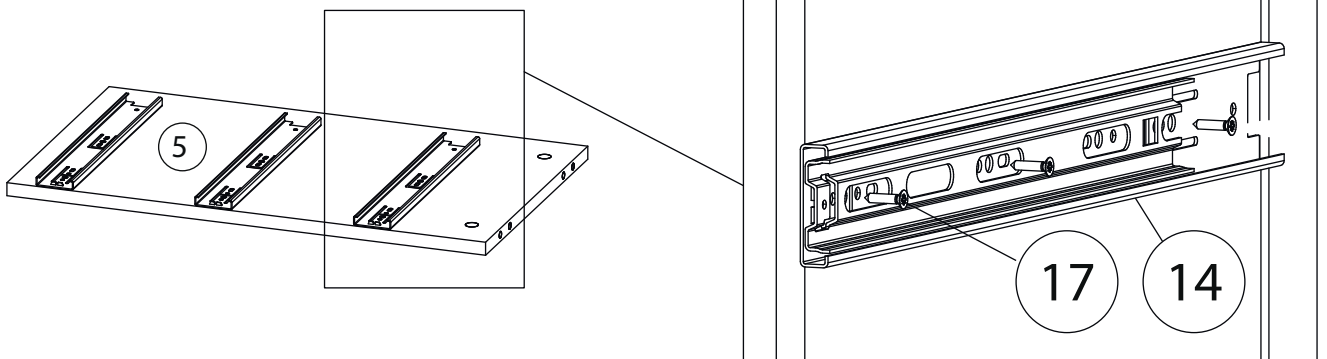


# 9

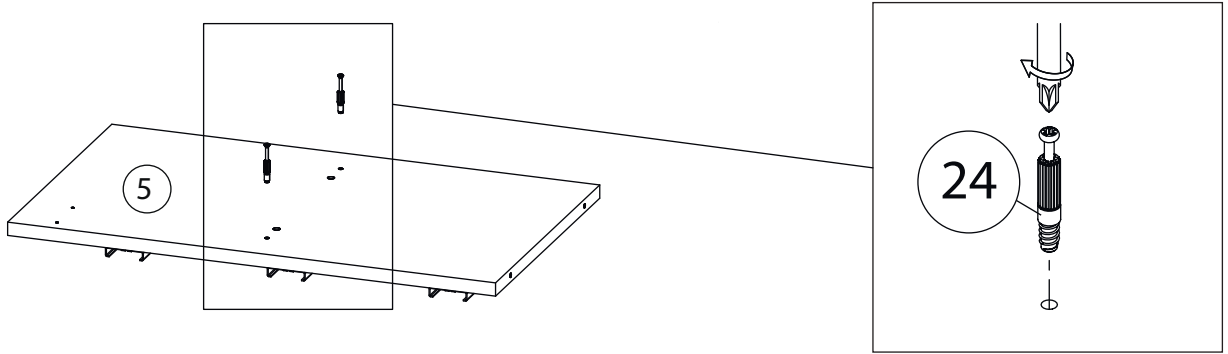


# 10

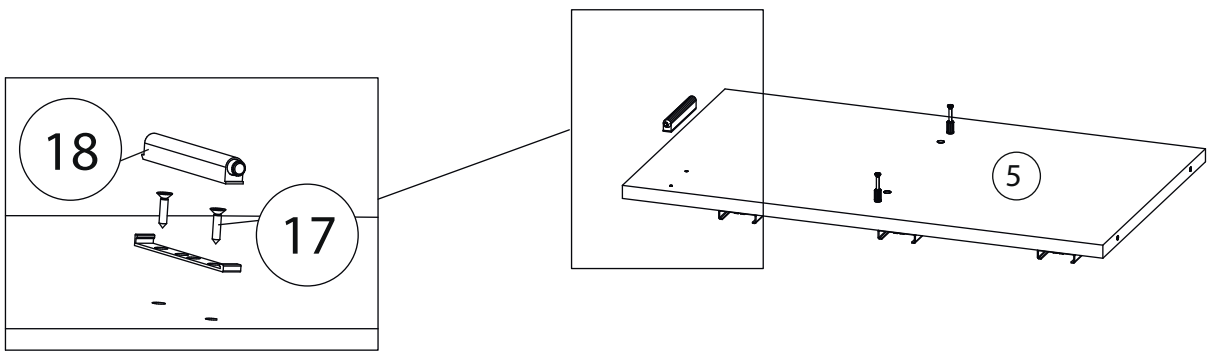


# 11

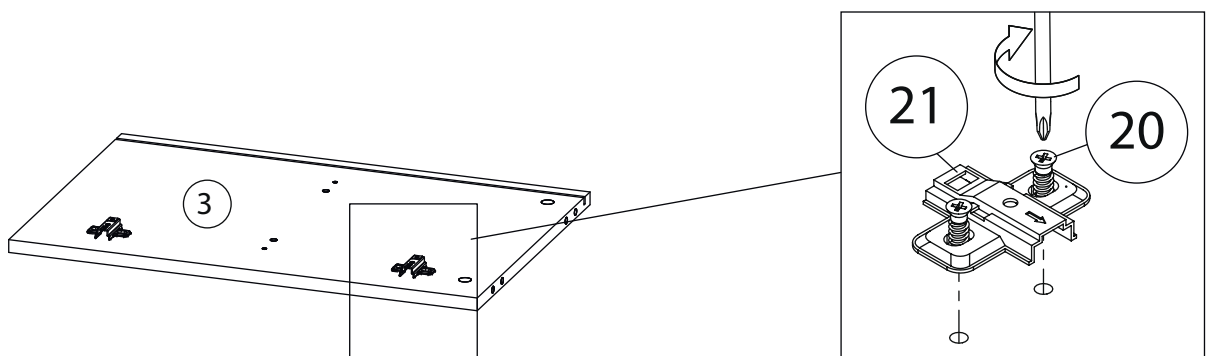


# 12

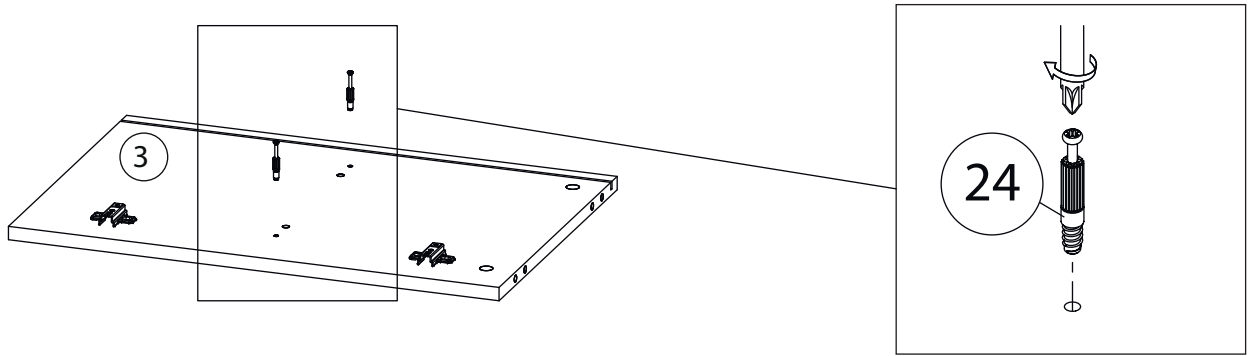


# 13

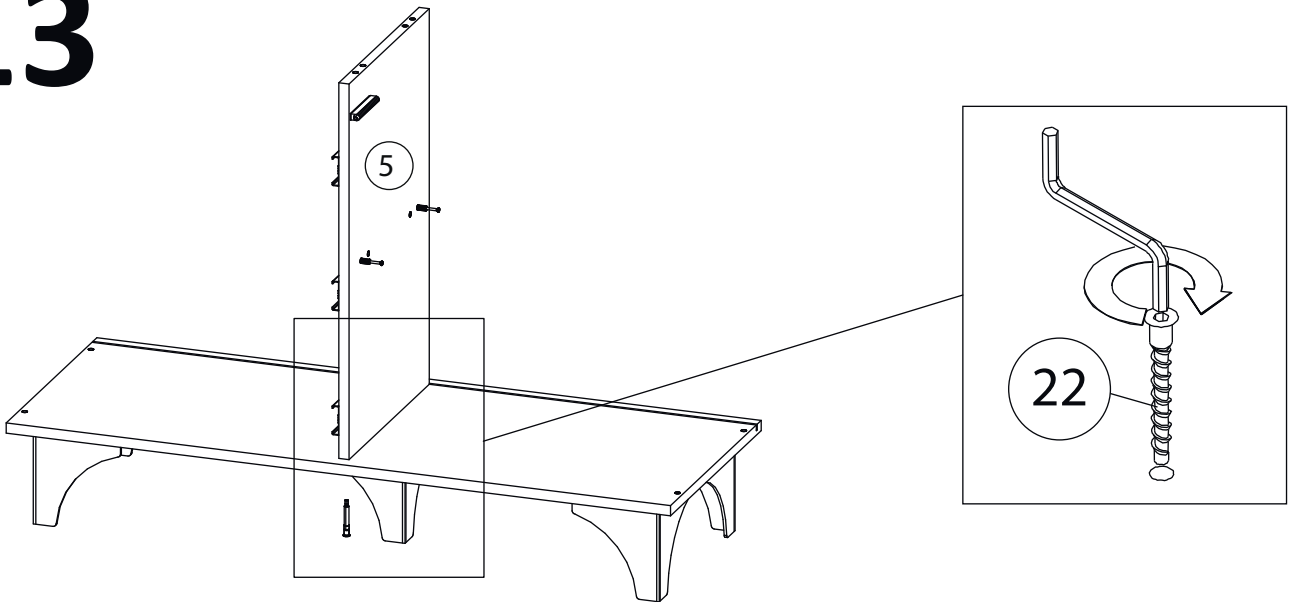


# 14

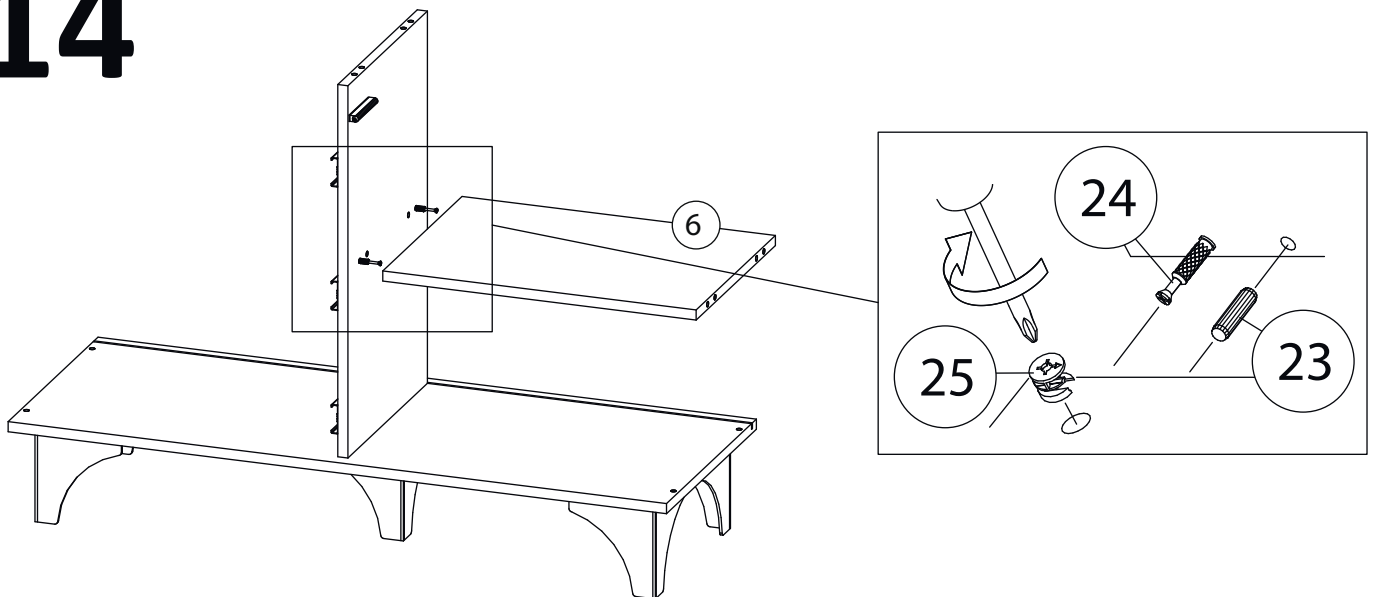


# 15

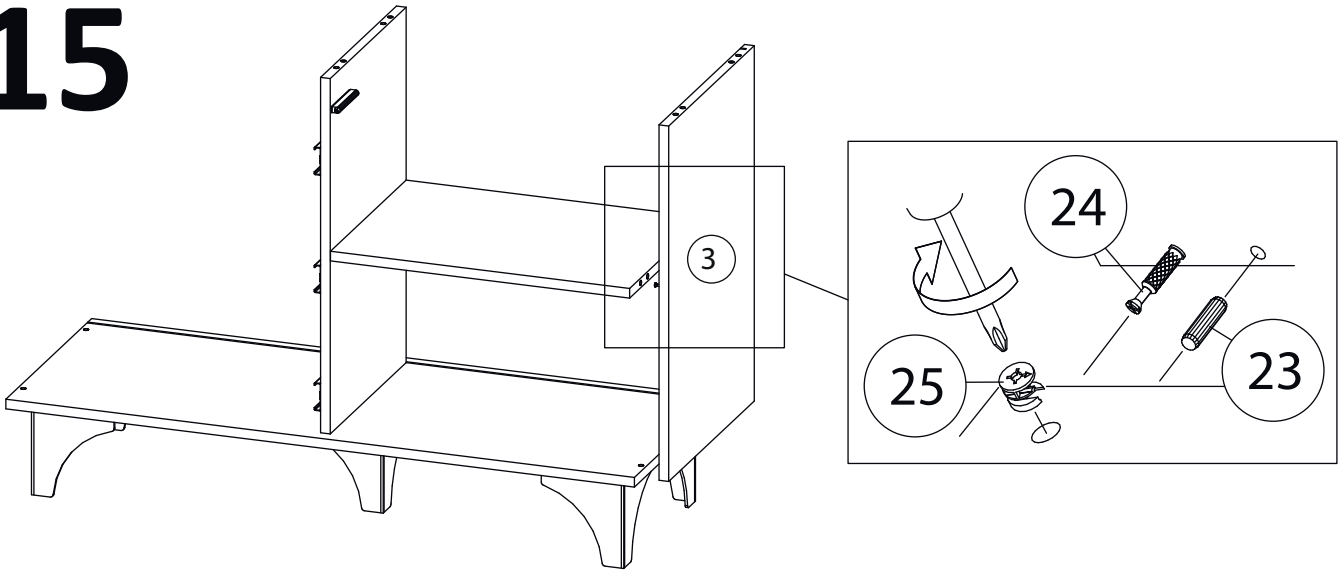


# 16

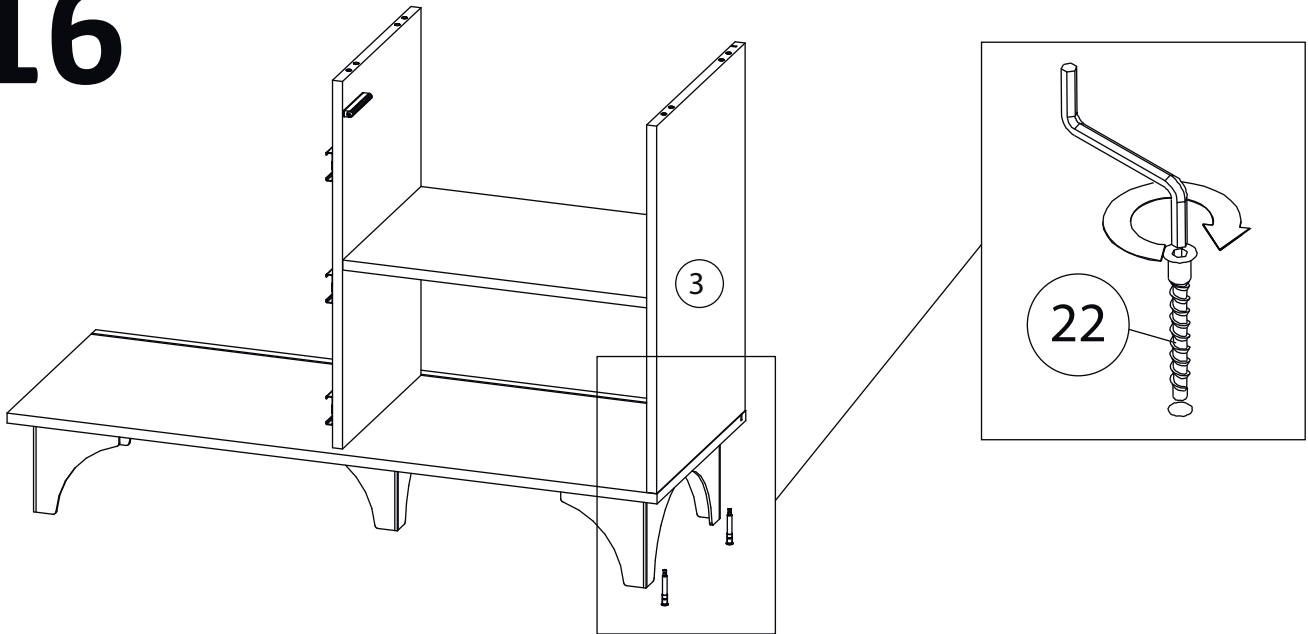



# 17

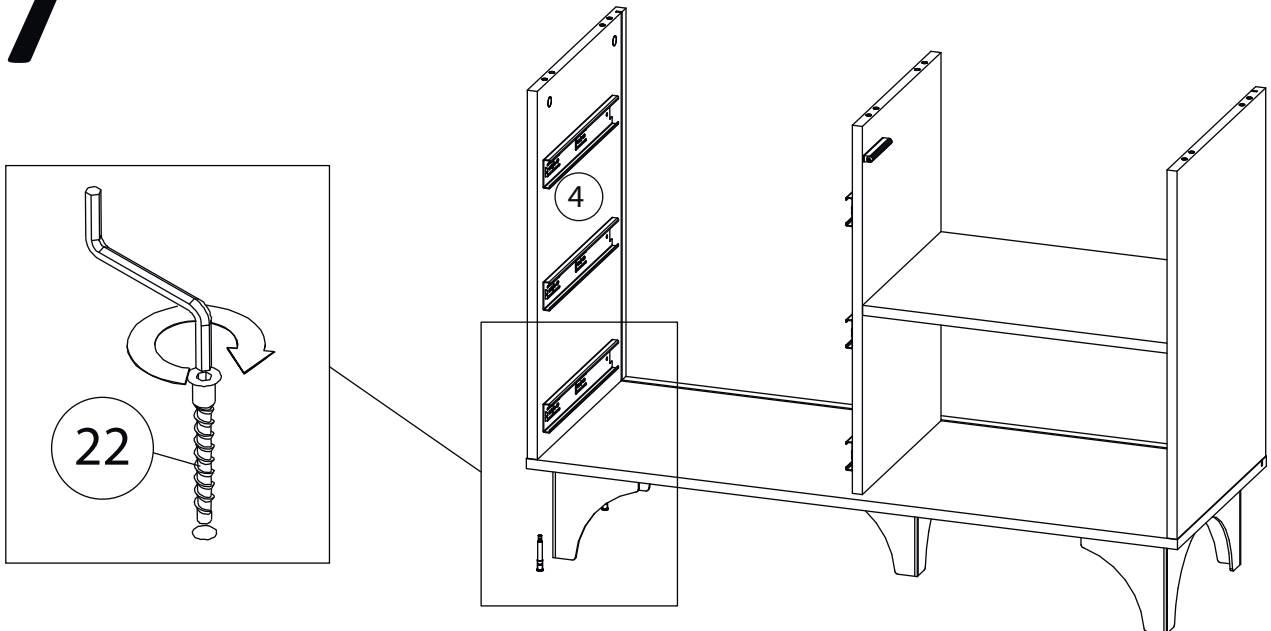



# 18

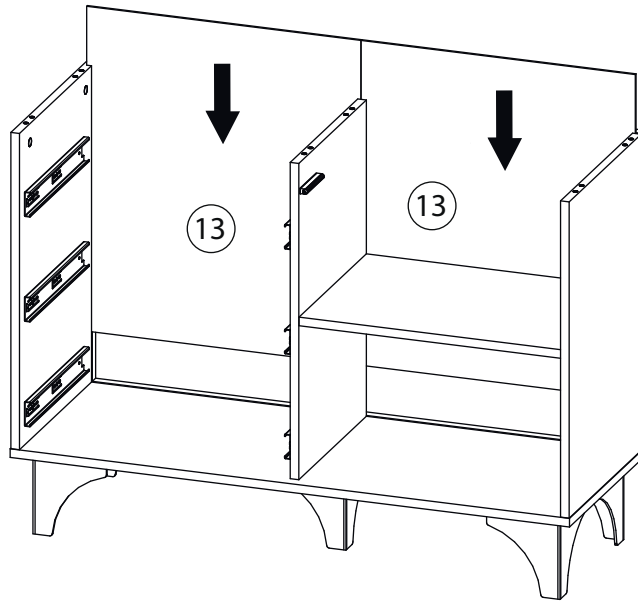



# 19

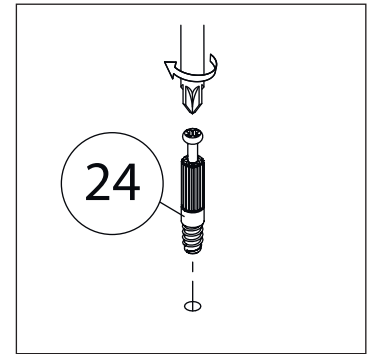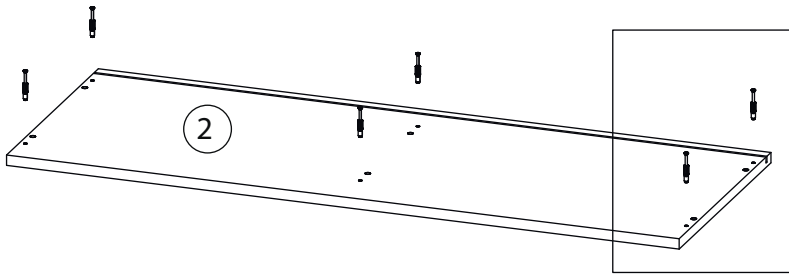



# 20

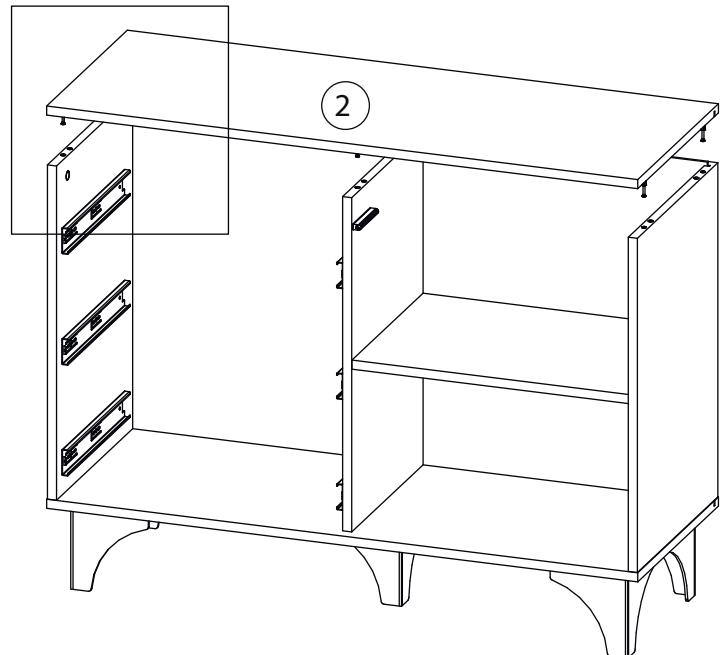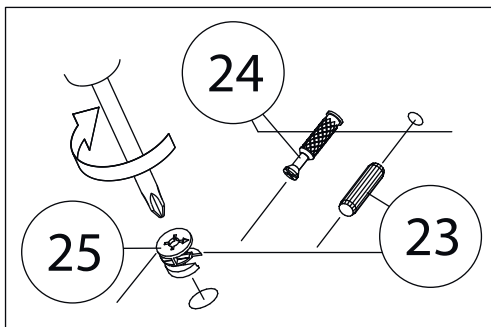



# 21

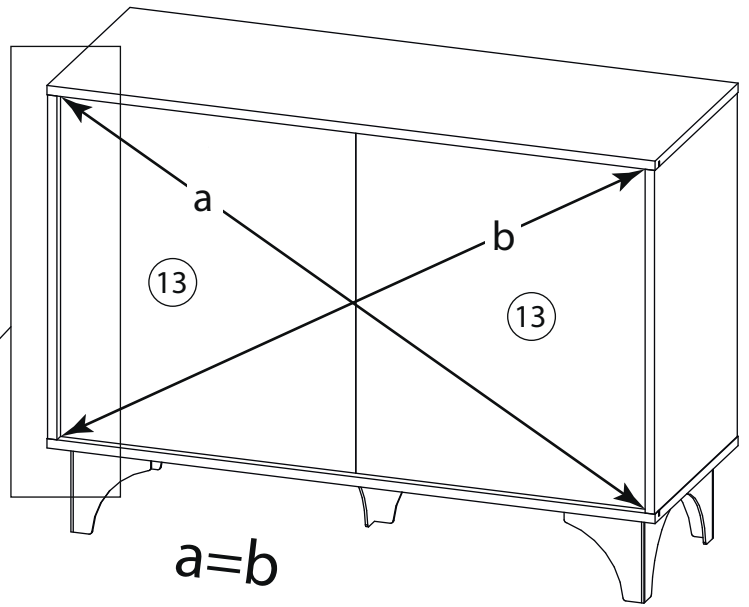
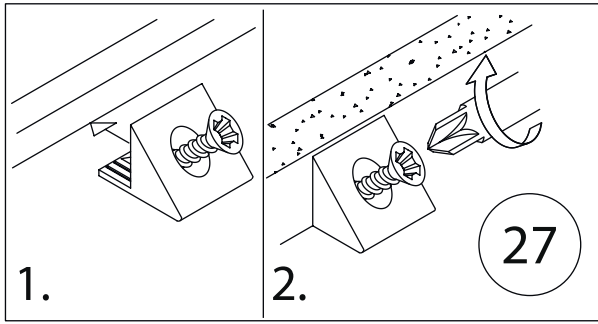


# 22

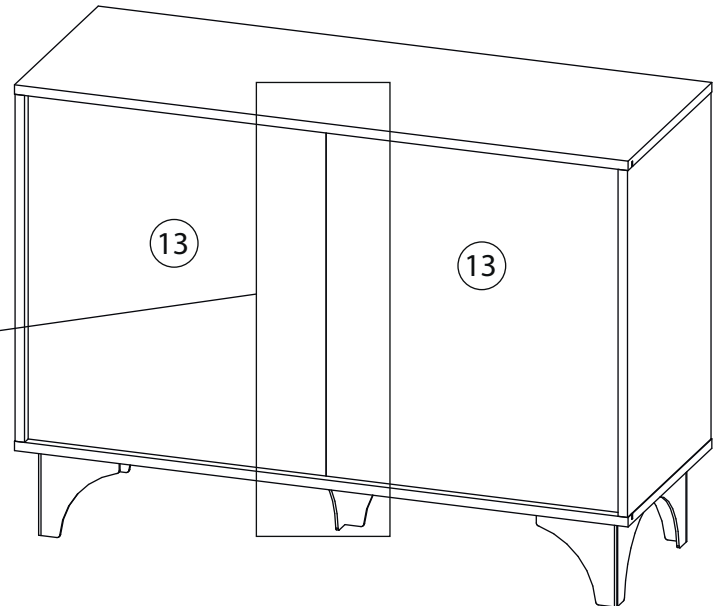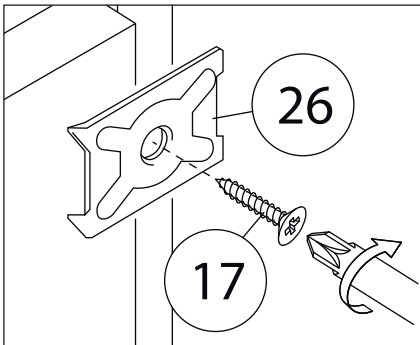


# 23

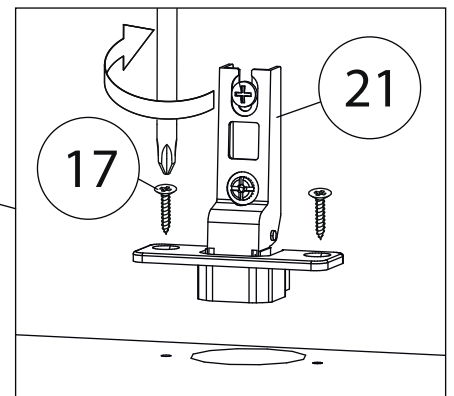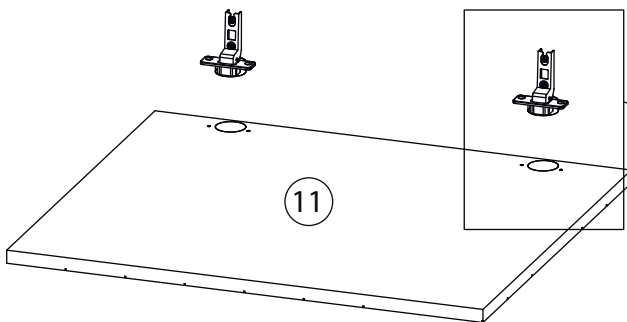

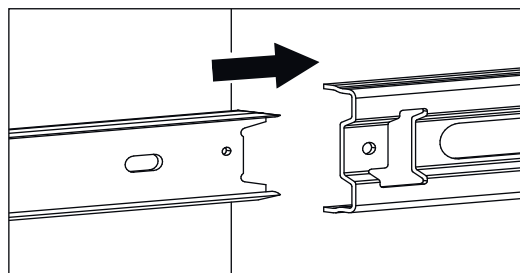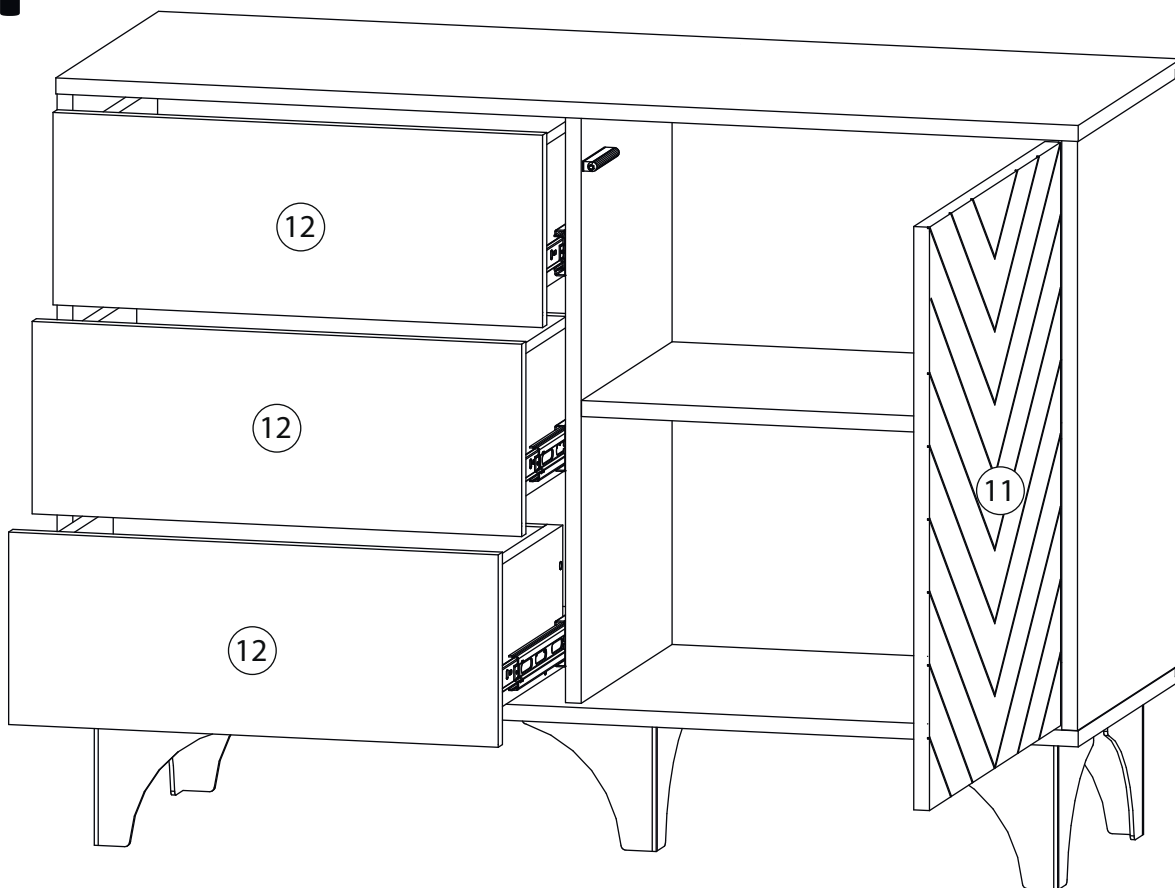

Заклеить технические отверстия заглушками.

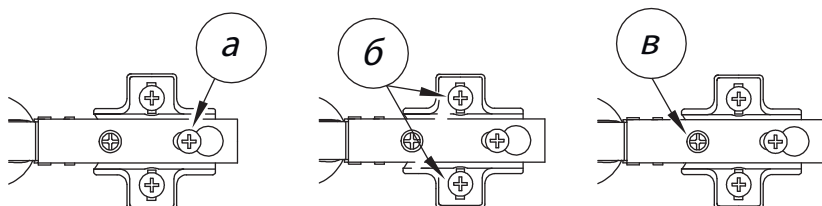

### Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом  
 б - регулировка положения двери по-вертикали  
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтالي