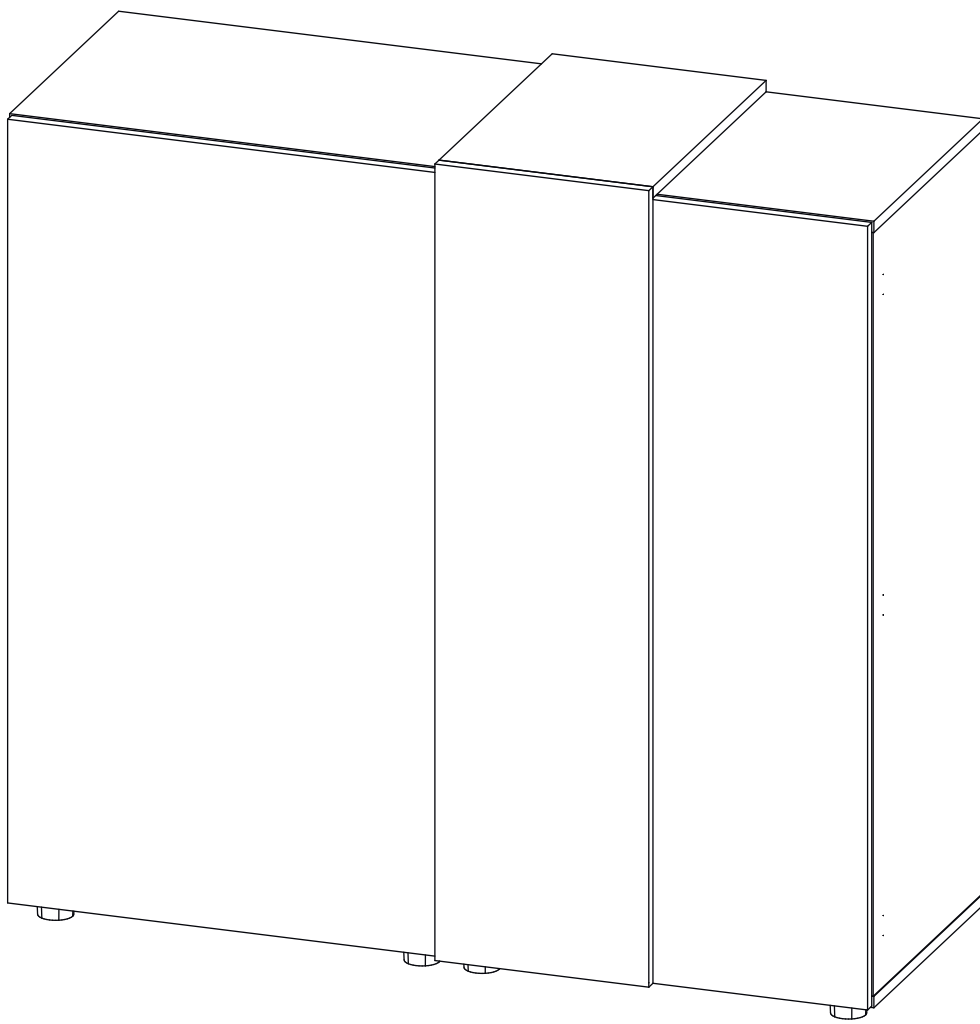


Инструкция по сборке


Венера

Комод - 3




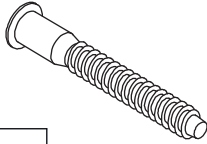








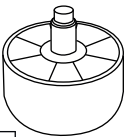


Детали

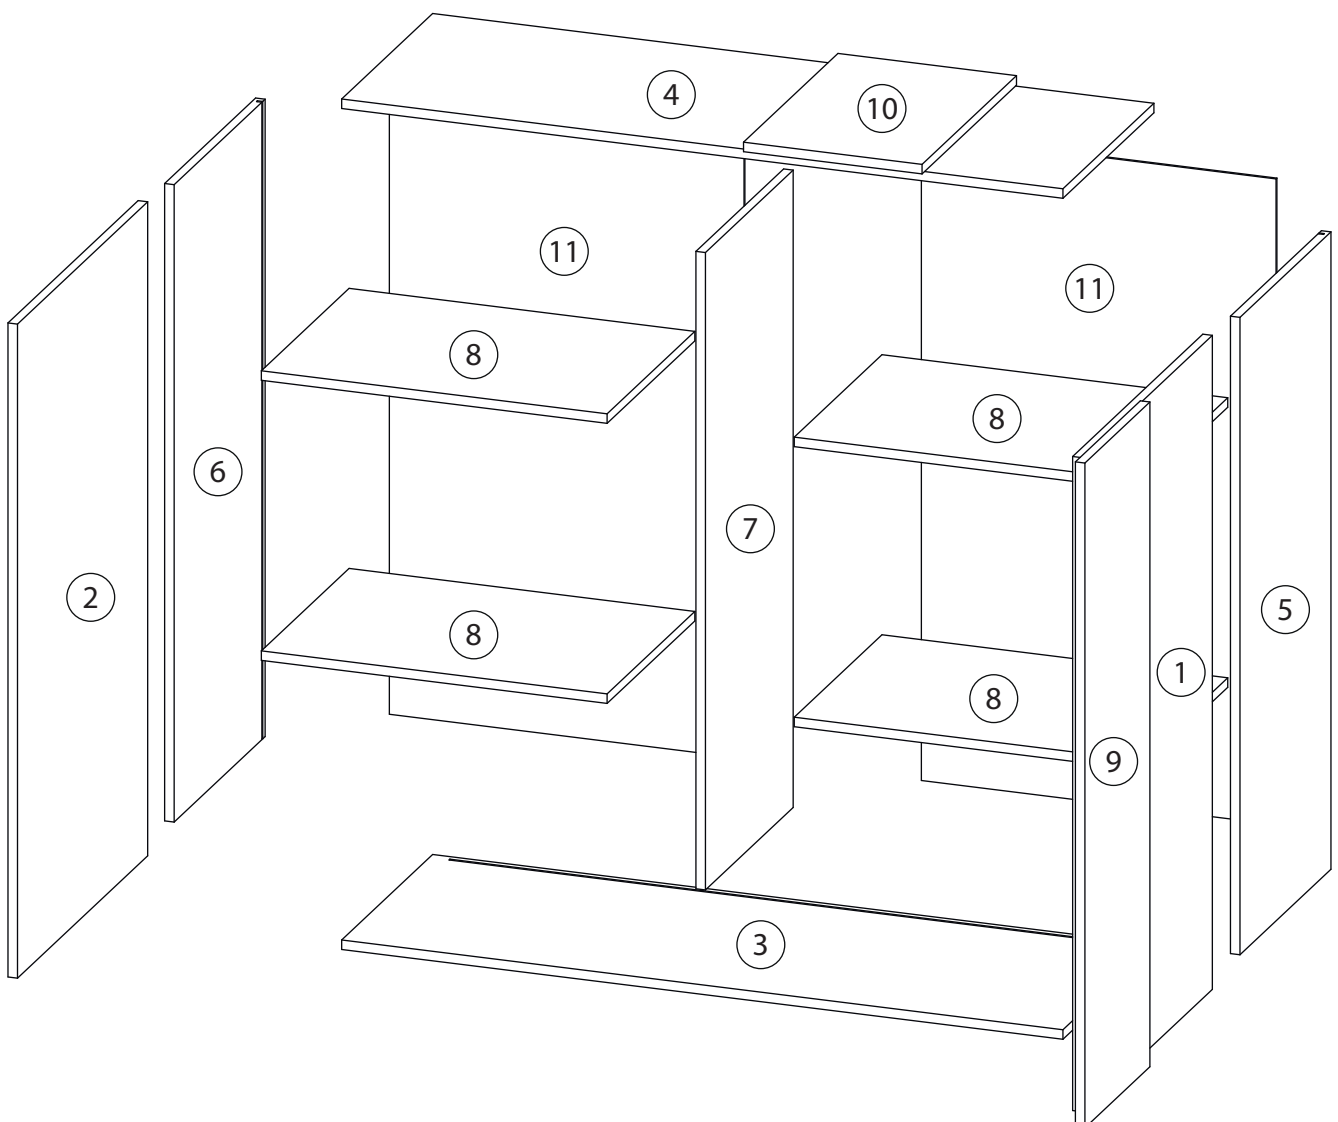
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад Пр	1	1099	601
2	Фасад Л	1	1099	601
3	Дно	1	1212	420
4	Крыша	1	1212	420
5	Бок Пр	1	1071	420
6	Бок Л	1	1071	420
7	Перегородка	1	1071	405
8	Полка	4	581	405
9	Накладка с саморезами	1	300	1117
10	Накладка с саморезами	1	300	436
11	Задняя стенка	2	1085	596

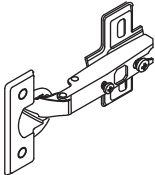


Фурнитура

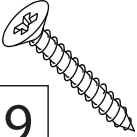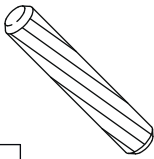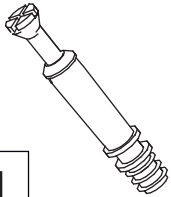				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> Ø13	<u>Петля</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Упор-защелка</u> <u>с толкателем</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>
				
22	23	24		
<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Опора</u>		


1

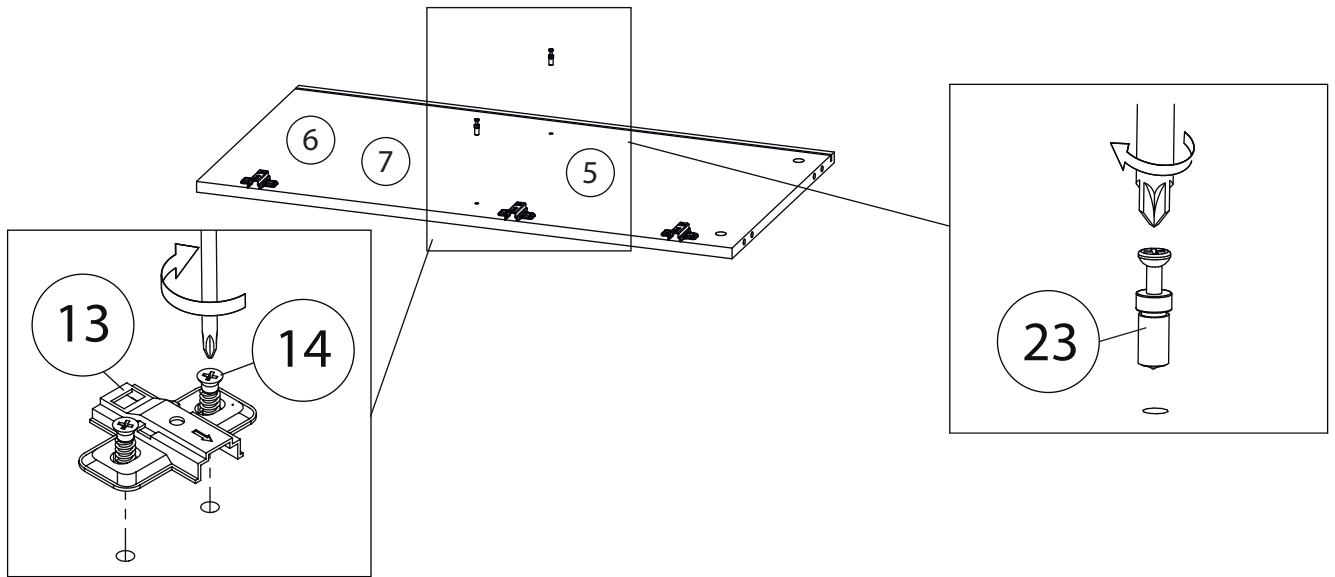


2

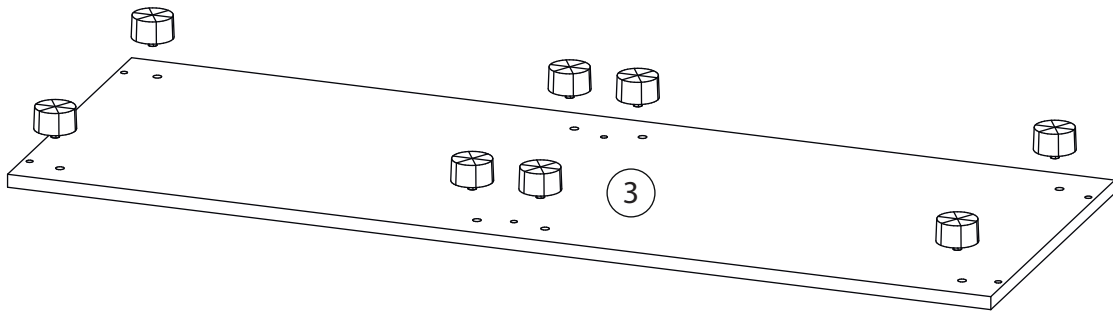


3

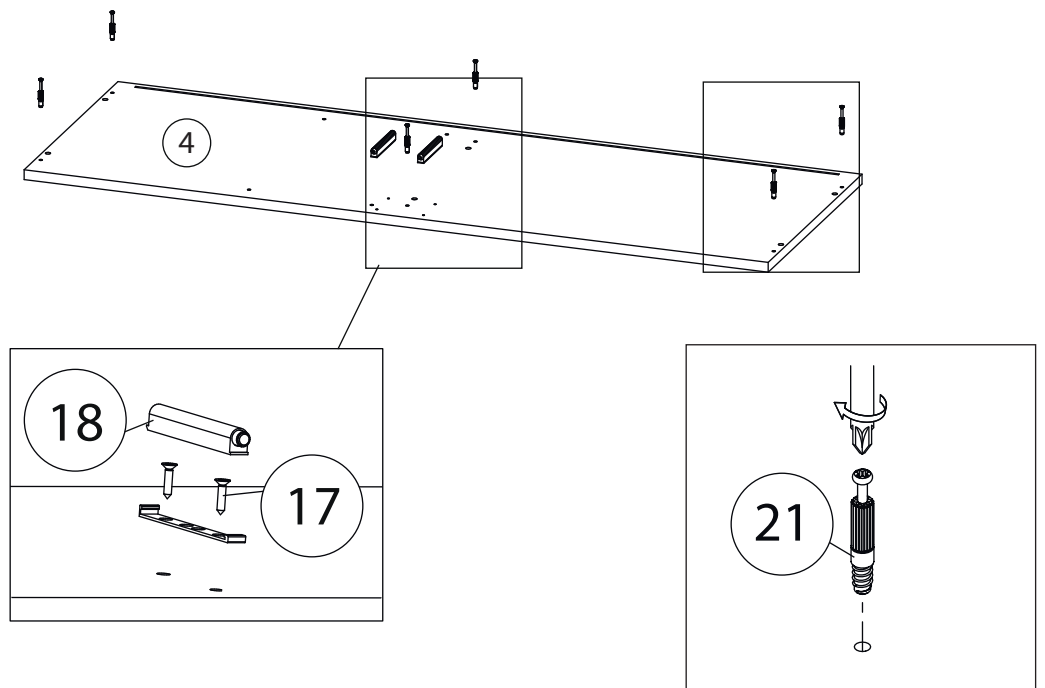


4

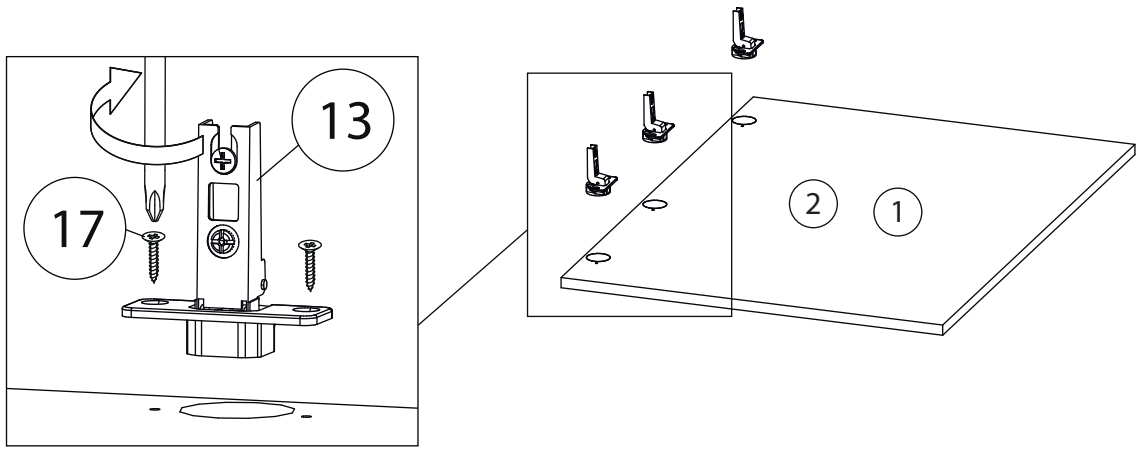


5

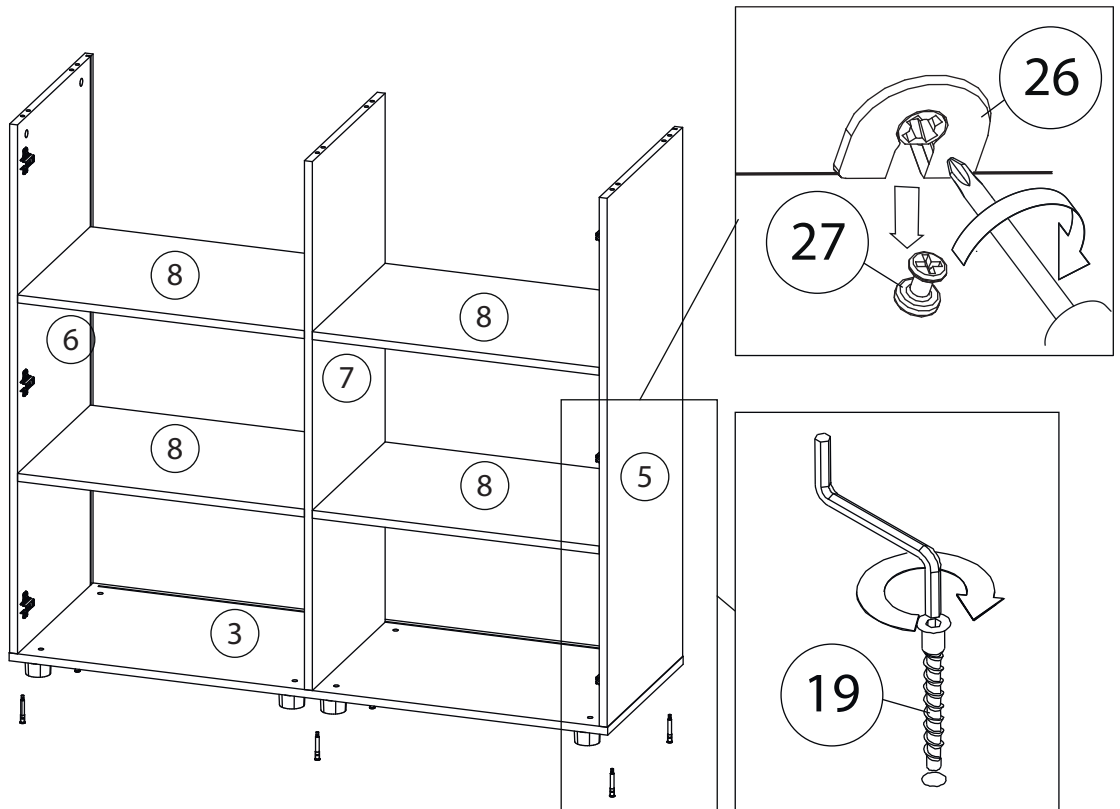



6

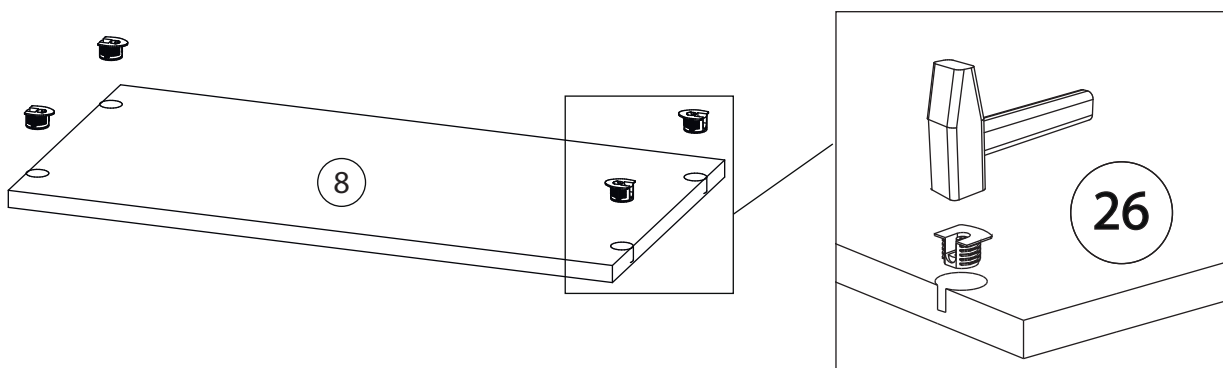




7

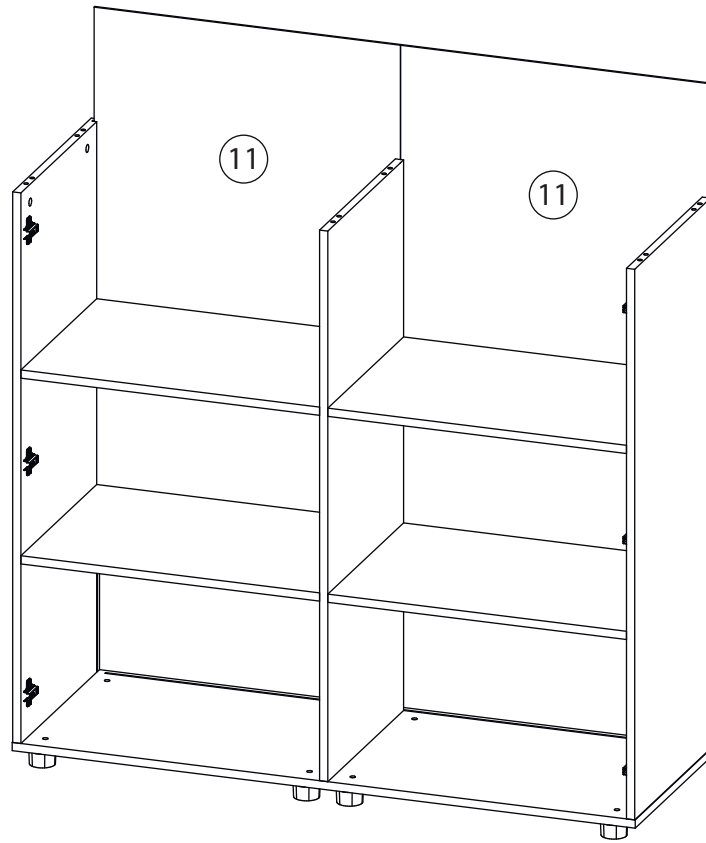

8

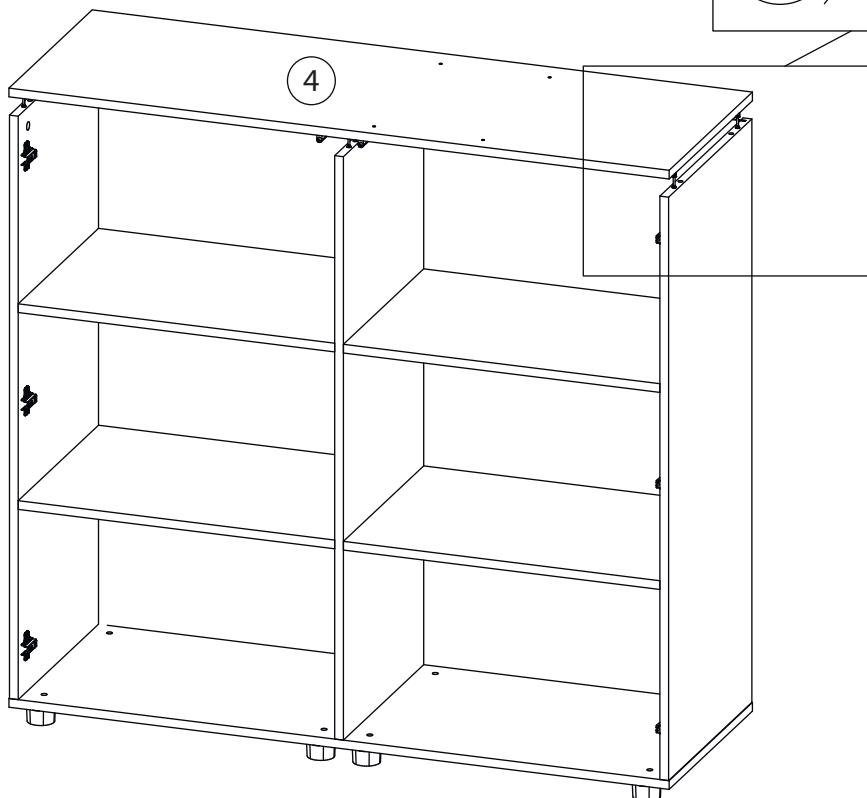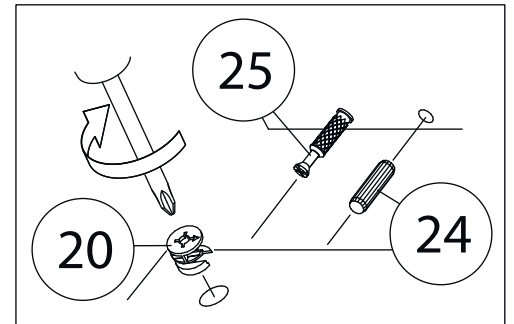

9

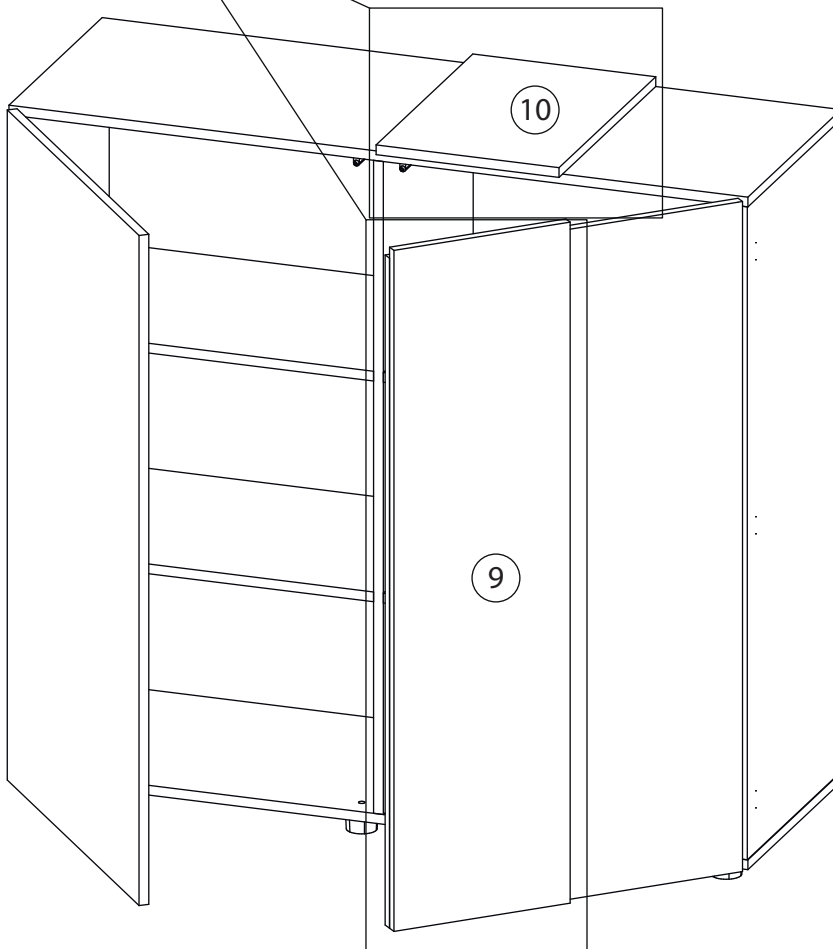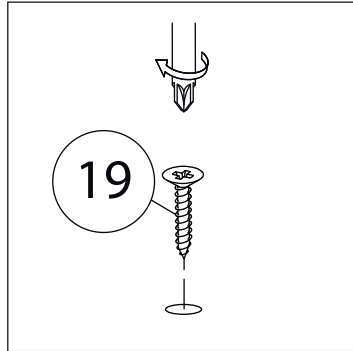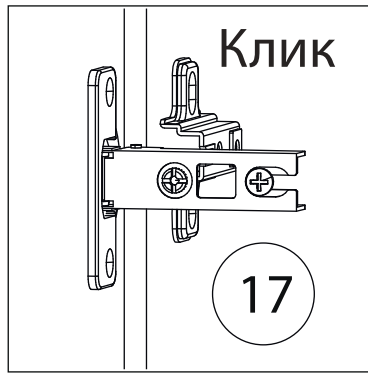

Заклеить технические отверстия заглушками.